


Ontero XR In-Track

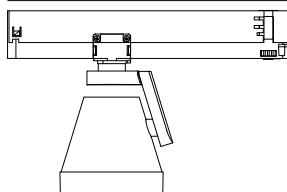

Montage- und Bedienungsanleitung

Installation and Operating Instructions

Notice de montage et mode d'emploi

Istruzioni per il montaggio e il funzionamento

Instrucciones de montaje y de servicio

Asennus- ja käyttöohje

Monterings- og bruksanvisning

Instrukcja montażu i obsługi

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Návod na montáž a obsluhu

ارشادات التركيب والتثبيت



Ontero XR

DEUTSCH

Diese Anleitung ist vor Installation und Verwendung der Leuchte zu lesen und aufzubewahren.

ALLGEMEINE HINWEISE

Es handelt sich hierbei um eine LED-Leuchte, bei der das Leuchtmittel fest verbaut ist. Der Austausch des Leuchtmittels ist nicht vorgesehen. Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet und entspricht den aktuell gültigen Normen und Vorschriften. Die Anschlussspannung beträgt 220-240 V, 50/60 Hz. Es handelt sich um eine Leuchte der Schutzklasse II.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst die Beleuchtung von Gegenständen und Objekten in ortsfesten Innenräumen. Die Schutzart ist IP 20. Eine andere Nutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß. Durch technische Weiterentwicklungen sind Änderungen vorbehalten. Es gelten die technischen Daten des jeweils gültigen Datenblattes. Schäden, die durch das Missachten der Hinweise auftreten, fallen nicht unter die Gewährleistung. Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur von 25°C ausgelegt. Temperaturen über 40°C können die Leuchte schädigen und die Lebensdauer erheblich verkürzen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Die örtlichen Einbaubestimmungen sind dabei einzuhalten. Vor Montage und Wartungsarbeiten ist das Netz freizuschalten.

Die Leuchte wird während des Gebrauchs warm und darf daher nur außerhalb des Handbereiches installiert werden. Kühlöffnungen müssen staubfrei bleiben

und dürfen nicht abgedeckt werden. Der Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien ist einzuhalten.

Die Leuchte enthält elektrostatisch sensitive Bauelemente. Die leuchtende Fläche darf nicht berührt werden. Netztransienten oder Spannungsspitzen können der Leuchte schaden. Die Leuchte ist vor netzbedingten Überspannungen zu schützen. Schäden durch Überspannung sind von den Garantiebedingungen ausgeschlossen.

Das Anbringen von Aufklebern oder anderen von BÄRO nicht zugelassenen Teilen ist unzulässig. Ersatz- und Ergänzungsteile müssen durch die Firma BÄRO bezogen oder freigegeben werden. Leuchten ohne Funktion oder flackernde Leuchten sind vom Netz zu trennen. Nicht direkt in die Lichtquelle schauen. Bei Störungen informieren Sie bitte den BÄRO Service (Kontaktdaten auf der letzten Seite).

Ontero XR

ENGLISH

Please read these instructions before installing and using the luminaire and keep them in a safe place.

GENERAL INFORMATION

The luminaire is an LED luminaire with a firmly attached lamp. There are no provisions for replacing the lamp. The luminaire is wired ready for connection and complies with currently valid standards and regulations. The supply voltage is 220-240 V, 50/60 Hz. This luminaire complies with protection class II.

The intended use is the illumination of items and objects in permanent interior rooms. The protection rating is IP 20. Any other use does not count as intended use. We reserve the right to make modifications due to technical advances. The technical data of the valid data sheet applies in each case. Damage caused by disregarding the instructions is not covered by the warranty. The luminaire is designed for an ambient temperature of 25°C. Temperatures above 40°C can damage the luminaire and greatly shorten the service life.



SAFETY INFORMATION

The luminaire may only be mounted by qualified personnel. The local installation regulations must be adhered to during this procedure. The mains supply must be disconnected before installation and maintenance work is carried out.

The luminaire becomes warm during use and must therefore be installed out of arm's reach. Cooling openings must remain free of dust and must not be covered. The safety clearance to flammable materials must be adhered to.

The luminaire contains electrostatic sensitive components. Do not touch the illuminating surface. Mains transients or voltage peaks can damage the luminaire. The luminaire must be protected against damage from grid-related overvoltage. Damage caused by overvoltage is excluded from the terms of the guarantee.

The affixing of stickers or other parts not authorized by BÄRO is forbidden. Replacement and additional parts must be procured from or approved by BÄRO. Luminaires that do not work or flicker must be disconnected from the power supply. Do not look directly at the light source. In the event of malfunctions please inform BÄRO Service (contact information on the last page).

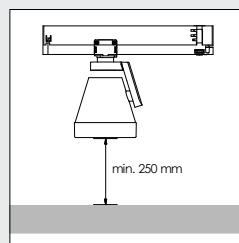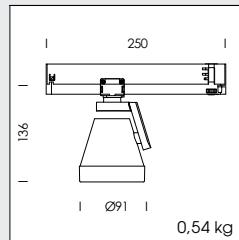

Ontero XR

FRANCAIS

Ce mode d'emploi doit être lu avant l'installation et l'utilisation de la lampe puis conservé afin de pouvoir être consulté par la suite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il s'agit ici d'une lampe à LED dont l'ampoule est complètement fixée sur son support. Le changement d'ampoule n'est pas possible. La lampe est pré-câblée, prête à être installée ; elle est conforme aux normes et réglementations en vigueur. La tension d'alimentation est de 220-240 V, 50/60 Hz. Il s'agit ici d'une lampe de classe de protection 2.

L'utilisation prévue inclut l'éclairage d'objets et de zones dans des pièces en intérieur. Le degré de protection est IP20. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme. Des changements et modifications sont possibles en raison de développements techniques. Ce sont les données techniques de la fiche technique actuelle qui seules sont valides. Les dommages qui sont dus au non-respect de ces instructions ne sont pas couverts par la garantie. La lampe est conçue pour une température ambiante de 25 °C. Les températures supérieures à 40 °C peuvent endommager la lampe et raccourcir considérablement sa durée de vie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'installation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié. La réglementation locale d'installation doit être respectée. L'alimentation électrique doit être débranchée avant tous travaux de montage ou d'entretien.

La lampe devient très chaude pendant son utilisation : elle ne doit pas être installée à portée de

la main. Les ouvertures permettant le refroidissement doivent être dégagées et libres de toute poussière ; elles ne doivent pas être recouvertes. La distance de sécurité avec des matériaux inflammables doit être respectée.

La lampe contient des dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques. La surface lumineuse ne doit pas être touchée. Des transitoires du secteur ou des pics de tension peuvent endommager la lampe. La lampe doit être protégée contre les surtensions induites par le réseau. Les dommages causés par des surtensions sont exclus de la garantie.

L'application d'autocollants ou autres composants non agréés par BÄRO est interdite. Les pièces de rechange et les pièces complémentaires doivent être commandées à la société BÄRO ou agréées par elle. Les lampes qui ne fonctionnent pas ou qui scintillent doivent être déconnectées du réseau électrique. Ne pas regarder directement la source de lumière. En cas de dysfonctionnement, veuillez s'il vous plaît en informer le service client de BÄRO (vous trouverez ses coordonnées en dernière page).

ITALIANO

Le presenti istruzioni devono essere lette prima dell'installazione e dell'utilizzo del faro e conservate per un impiego futuro.

INFORMAZIONI GENERALI

In questo tipo di faro a LED la lampada è montata fissa. Non è pertanto prevista la sostituzione della lampada. Il faro è fornito cablato e pronto per il collegamento alla rete elettrica, e soddisfa le norme e le disposizioni attualmente in vigore. La tensione di allacciamento è di 220-240 V, 50/60 Hz. Il faro appartiene alla classe di isolamento II.

L'uso corretto del faro comprende l'illuminazione di oggetti e suppellettili in ambienti interni. Appartiene al grado di protezione IP 20. Un uso diverso da quanto indicato viene considerato come improprio. Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche a seguito di ulteriori sviluppi tecnici del prodotto. Hanno validità i dati tecnici delle rispettive schede tecniche in vigore. La garanzia commerciale non copre eventuali danni dovuti al mancato rispetto delle indicazioni. Il faro è stato progettato per una temperatura ambiente di 25°C. Temperature superiori a 40 °C possono danneggiare il faro e ridurne considerevolmente la durata.

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

Il montaggio può essere eseguito soltanto da personale tecnico debitamente istruito. Devono essere rispettate le disposizioni locali per il montaggio. Prima di eseguire il montaggio e interventi di manutenzione occorre interrompere il collegamento alla rete elettrica.

Durante il funzionamento il faro si riscalda e può essere pertanto

ESPAÑOL

installato soltanto in una zona non accessibile con la mano. Le alette di raffreddamento devono essere mantenute sgombre dalla polvere e non devono essere coperte. Deve essere rispettata la distanza di sicurezza da materiali infiammabili.

Il faro contiene elementi sensibili all'elettricità statica. Non è consentito toccare la superficie illuminante. Transitori della rete o picchi di tensione possono danneggiare il faro. Il faro deve essere protetto da sovratensioni dovute alla rete. Le condizioni di garanzia non comprendono danni dovuti a sovratensione.

Non è consentita l'applicazione di etichette o di altri elementi non approvati da BÄRO. I pezzi di ricambio e gli accessori devono essere forniti o approvati dalla società BÄRO. Separare dalla rete elettrica i fari non funzionanti o soggetti a sfracollo. Non guardare direttamente la sorgente luminosa. In caso di guasti informare il servizio di assistenza BÄRO (per i dati di contatto vedere l'ultima pagina).

Antes de proceder a la instalación y utilización de la luminaria, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

OBSERVACIONES GENERALES

La luminaria en cuestión es una luminaria LED en la que el agente luminoso está montado de forma fija. No está previsto, por tanto, sustituir el agente lumínoso. La luminaria se entrega con los cables listos para su conexión y satisface las normas y reglamentos vigentes. La tensión de conexión es de 220-240 V, 50/60 Hz. La luminaria corresponde a la clase de protección 2.

La luminaria está concebida para la iluminación de objetos en interiores fijos. El grado de protección es IP 20. No están previstas otras finalidades de uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en virtud de los avances técnicos. Se considerarán vinculantes los datos técnicos que figuren en la ficha de datos vigente en cada momento. Los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones no están sujetos a garantía. La luminaria está diseñada para una temperatura ambiente de 25°C. Las temperaturas superiores a 40 °C pueden dañar la luminaria y reducir considerablemente la durabilidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El montaje debe realizarse únicamente por personal debidamente cualificado. Deben observarse las disposiciones de montaje locales. Es preciso desconectar la luminaria de la red antes de proceder a su montaje o mantenimiento.

La luminaria se calienta cuando se encuentra en funcionamiento,

por lo que únicamente debería instalarse en áreas no accesibles con las manos. Las aberturas de refrigeración tienen que mantenerse libres de polvo y no deben cubrirse. Debe mantenerse una distancia de seguridad conveniente con materiales inflamables.

La luminaria contiene componentes sensibles a cargas electrostáticas. No debe tocarse la superficie luminosa. Los picos de tensión transitorios pueden dañar la luminaria. La luminaria debe protegerse de sobretensiones en la red. Los daños ocasionados por sobretensión están excluidos de la garantía.

No está permitida la colocación de adhesivos u otros elementos no autorizados por BÄRO. Los repuestos o accesorios deben adquirirse a (o estar homologados por) BÄRO. Las luminarias defectuosas o que emitan una luz parpadeante tienen que desenchufarse de la red. Debe evitarse mirar directamente a la fuente luminosa. En caso de avería hay que informar al departamento de servicio postventa de BÄRO (datos de contacto en la última página).

Ontero XR

SUOMI

Tämä ohje tulee lukea ennen valaisimen asennusta ja käyttöä, ja ohje tulee säilyttää.

YLEISOHJEET

Kyseessä on LED-valaisin, joka valaistusväliline on asennettu kiinteästi. Valaistusvälineen vaihto ei ole mahdollista. Valaisin on johdotettu liitääntävalmiiksi ja vastaa ajankohtaisia ja voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Liitääntäjännite on 220–240 V, 50/60 Hz. Valaisimen suojausluokitus on suojausluokka II.

Määrittelymukainen käyttö tarkoittaa esineiden ja kohteiden valaisua paikkaan sidotuissa sisätiloissa. Kotelointiluokitus on IP 20. Muu käyttö katsotaan määrittelynvastaiseksi. Pidätämme oikeuden teknisestä kehityksestä aiheutuvien muutoksiin. Sovelletaan niitä teknisiä tietoja, jotka annetaan voimassa olevassa tietolehissä. Vauriot, jotka johtuvat ohjeiden noudattamatta jättämisenstä, eivät kuulu takuuun piiriin. Valaisin on suunniteltu 25 °C:n ympäristölämpötilalle. Yli 40 °C:n lämpötilat voivat vahingoittaa valaisinta ja lyhentää käytöön päättävää huomattavasti.

TURVAOHJEET

Asennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu ammattihenkilökunta. Paikallisia asennusmäääräyksiä tulee tällöin noudattaa. Ennen asennusta ja huoltotöitä valaisin tulee erottaa verkosta.

Valaisin on käytön aikana lämmintä, ja tästä johtuen sen saa asentaa ainoastaan kosketustätäisyyden ulkopuolelle. Viilennessaukkojen tulee olla pölyttömiä eikä niitä saa peittää. Turvaetäisyys on syttyviin materiaaleihin tulee noudattaa.

Valaisin käsittää sähköstaattisen herkkiä rakenneosia. Valaisevaa pintaa ei saa koskettaa. Verkkotransientit tai jännitehuiput saattavaa vaurioittaa valaisinta. Valaisin tulee suojata verkkokohtaisten ylijännitteiden varalta. Ylijännitteiden aiheuttamat vauriot eivät sisällä takuehtoihin.

Tarrojen tai muiden osien, joita BÄRO ei ole hyväksynyt, kiinnittäminen ei ole sallittua. Varaj- ja täydennysosat tulee tilata BÄROLta tai ne ovat sen hyväksymä. Toimimattomat tai epävakaasti palavat valaisimet tulee erottaa verkosta. Älä katso suoraan valonlähteeseen. Häiriöiden yhteydessä ilmoita BÄRO-huoltoon (yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta).

NORSK

Denne veileddingen skal leses før installasjon og bruk av lampen, og oppbevares for fremtidig bruk.

GENERELLE INSTRUKSJONER

Det dreier seg om en LED-lampe hvor lyskilden er fast montert. Utskiftning av lyskilden er ikke beregnet. Lampen er kabelt ferdig til tilkobling, og samsvarer med de aktuelt gjeldende standarder og forskrifter. Tilkoblingsspenningen er på 220-240 V, 50/60 Hz. Det dreier seg om en lampe i beskyttelsesklasse II.

Forskriftsmessig bruk omfatter belysning av gjenstander og objekter plassert stasjonært innendørs. Kapslingsgraden er IP 20. Enhver annen bruk anses som ikke forschriftsmessig. På grunn av tekniske videreutviklinger tas det forbehold om endringer. De tekniske dataene til det til enhver tid gyldige datablader gjelder. Skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av anvisningene, dekkes ikke av garantien. Lampe er utformet for en omgivelses temperatur på 25 °C. Temperaturer på over 40 °C kan skade lampen og forkorte levetiden betydelig.

SIKKERHETSANVISNINGER

Moneringen skal utelukkende foretas av kvalifisert fagpersonale. De lokale bestemmelser skal da overholdes. Før montering og vedlikeholdsarbeider skal strømnettet kobles fra.

Lampen blir varm ved bruk, og må derfor bare installeres utenfor berøringsutsatt rekkevidde. Kjøleåpninger må være støvfrie, og må ikke dekkes til. Sikkerhetsavstanden til brennbare materialer må overholdes.

POLSKI

Lampen inneholder elektrostatisk sensitive komponenter. Den lysende flaten må ikke berøres. Strømtransienter eller speningstopper kan skade lampen. Lampen må beskyttes mot nettbetingedde overspenninger. Skader pga. overspenning utelukkes av garantibetingelsene.

Plassering av klistermerker eller bruk av andre deler ikke godkjent av BÄRO er ikke tillatt. Reserve- og tilbehørsdeler må være angitt eller godkjent av BÄRO. Lamper uten funksjon eller flimrende lamper skal skilles fra strømmen. Stirr ikke direkte inn i lyskilden. Ved feil informer BÄRO Service (kontaktopplysninger finner du på siste side).

Przed instalacją i użytkowaniem oprawy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować do późniejszego wykorzystania.

INFORMACJE OGÓLNE

Opisywany produkt jest oprawą oświetleniową LED z zamontowanym na stałe źródłem światła. Konstrukcja nie przewiduje wymiany źródła światła. Okablowanie lampy jest gotowe do podłączenia i spełnia wymogi aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Napięcie przyłączeniowe oprawy wynosi 220-240 V, 50/60 Hz. Oprawa spełnia wymogi klasy ochronności II.

Użycowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje oświetlanie przedmiotów i obiektów w pomieszczeniach stacjonarnych. Stopień ochrony IP 20. Inne zastosowania stanowią użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Zastrzega się możliwość zmian spowodowanych postępem technicznym. Wiążące dane techniczne można znaleźć w aktualnie obowiązującej karcie charakterystyki produktu. Szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych informacji nie podlegają rekompensacie. Oprawa została zaprojektowana do pracy w temperaturze 25°C. Temperatury przekraczające 40°C mogą mieć niekorzystny wpływ na oprawę i znacząco skrócić jej żywotność.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Montaż wolno przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów montażu. Przed rozpoczęciem montażu i prac konserwacyjnych odłączyć zasilanie sieciowe.

Podeczas pracy oprawa nagrzewa się, dlatego wolno ją montować wyłącznie poza zasięgiem rąk. Nie do-

puszczać do zakurzenia i nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Zachować bezpieczny odstęp od materiałów palnych.

W oprawie są zamontowane elementy czułe na wyładowania elektrostatyczne. Nie dotykać powierzchni emitującej światło. Napięcia przejściowe oraz skoki napięcia mogą prowadzić do uszkodzenia oprawy. Oprawa wymaga zabezpieczenia przed przepięciami sieciowymi. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek przepięcia.

Niedozwolone jest przylepianie naklejek oraz innych elementów niedopuszczony przez firmę BÄRO. Części zamienne i elementy uzupełniające muszą pochodzić z firmy BÄRO lub zostać przez nią dopuszczone do stosowania. Nie działające lub migoczące oprawy trzeba odłączyć od zasilania sieciowego. Nie spoglądać bezpośrednio w źródło światła. W razie usterek poinformować serwis BÄRO (dane kontaktowe można znaleźć na ostatniej stronie).

РУССКИЙ

Необходимо прочитать и сохранить эту инструкцию перед монтажом и использованием светильника.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Здесь описывается светодиодный светильник, в котором источник света (лампа) встроен постоянно. Замена источника света не предусмотрена. Светильник поставляется с готовым к подсоединению электромонтажом и соответствует действующим в настоящее время стандартам и предписаниям. Напряжение питающей сети: 220-240 В, 50/60 Гц. Защитный класс светильника: II.

К использованию в соответствии с назначением относится освещение предметов и объектов в стационарных внутренних помещениях. Вид защиты: IP 20. Иное использование считается не соответствующим назначению. Сохраняется право на внесение изменений, обусловленных техническим усовершенствованием. Силу имеют технические данные соответственно действительного паспорта изделия. Гарантия не покрывает ущерб, возникающий в результате несоблюдения указаний. Светильник рассчитан на температуру окружающего воздуха в 25°C. Температура выше 40°C может повредить светильник и значительно сократить срок его службы.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж разрешается проводить только обученному персоналу специалистов. При этом соблюдать местные положения по проведению монтажа. Перед тем как приступать к монтажу и работам по техобслуживанию, обесточить сеть.

В процессе эксплуатации светильник нагревается, и поэтому его раз-

решается устанавливать только вне зоны досягаемости рук. При этом не допускать скопления пыли на вентиляционных отверстиях и не покрывать их. Соблюдать безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов.

В конструкции светильника содержатся элементы, чувствительные к электростатическим разрядам. Запрещается прикасаться к светящейся поверхности. Переходное сетевое напряжение или пикиевые выбросы напряжения могут повредить светильник. Предохранять светильник от перенапряжений в сети. Условия гарантии исключают возмещение ущерба от перенапряжений.

Запрещается размещать наклейки или другие предметы, не допущенные фирмой BÄRO. Запасные части или дополнительные детали должны заказываться на фирме BÄRO или иметь ее разрешение на использование. Отсоединить от сети не работающие или мигающие светильники. Не смотреть прямо в источник света. При неполадках просить проинформировать сервисную службу фирмы BÄRO (контактные данные см. последнюю страницу).

SLOVENSKÝ

Tento návod si musíte prečítať pred inštaláciou a použitím svetla a následne ho uschovať.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Ide o svetlo LED, pri ktorom je osvetľovací prostriedok pevne zabudovaný. Výmena osvetľovacieho prostriedku nie je naplánovaná. Svetlo je zapojené v stave pripravenom na pripojenie a zodpovedá aktuálne platným normám a predpisom. Napájacie napätie je 220-240 V, 50/60 Hz. Ide o svetlo triedy ochrany II.

Použitie v súlade s určením zahŕňa osvetľovanie predmetov a objektov v neprenosných vnútorných priestoroch. Druh krytia je IP 20. Iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Z dôvodu d'alsieho technického vývoja sú vyhradené zmeny. Platia technické údaje aktuálne platného technického listu. Škody, ktoré vzniknú nedodržaním upozornení, nespadajú pod záruku. Svetlo je dimenzované na teplotu okolia 25°C. Teploty nad 40°C môžu svetlo poškodiť a výrazne skrátiť životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Montáž smie realizovať iba vyškoljený odborný personál. Pri tom je potrebné dodržiavať miestne nariadenia k montáži. Pred montážou a údržbou je potrebné odpojiť sieť.

Svetlo sa počas používania zahrieva a smie sa preto inštalovať iba mimo dosahu rúk. Chladiace otvory musia zostať bez prachu a nesmú sa zakrývať. Je potrebné dodržať bezpečnostný odstup od horľavých materiálov.

Svetlo obsahuje elektrostaticky citlivé súčiastky. Svetiacej plochy sa nesmiet dotýkať. Prechodusné napäcia siete alebo napäťové špičky môžu svetlo poškodiť.

Svetlo sa musí chrániť pred prepätiami podmienenými sietou. Škody v dôsledku prepäti sú vyľúčené zo záručných podmienok.

Umiestňovanie nálepiek alebo iných dielov, ktoré firma BÄRO neschválila, je neprípustné. Náhradné a doplnkové diely sa musia zakúpiť alebo schváliť prostredníctvom firmy BÄRO. Svetlá bez funkcie alebo blikajúce svetlá sa musia odpojiť od siete. Nepozerajte priamo do zdroja svetla. Pri poruchách informujte, prosím, servis BÄRO (kontaktné údaje na poslednej strane).

لا يسمح باستخدام الالاصقات أو أية أجزاء أخرى غير مرخص بها من قبل BÄRO. يجب الحصول على الأجزاء البديلة والأجزاء التكميلية من شركة BÄRO أو توفيرها عبرها. يجب فصل المصايب التي لا تعمل أو المصايب ذات الإضاءة المرتقة عن شبكة التيار. لا تنظر مباشرة إلى مصدر الضوء. في حالة وجود عيوب يرجى إبلاغ مركز الخدمة الخاص بشركه BÄRO (توجد بيانات الاتصال في الصفحة الأخيرة).

ينبغي قراءة دليل الإرشادات هذا قبل تركيب واستخدام المصباح والاحتفاظ به.

تعليمات عامة

يدور الأمر هنا حول مصباح صمام ثانوي باعث للضوء(LED)، يكون مصدر المضوء فيه مثبت بشكل دائم، ولا يمكن استبداله. المصباح جاهز للتوصيل ويتوافق مع المعايير واللوائح المعتمدة بها حاليا. تبلغ قيمة جهد نقطة التغذية ٢٤٠ فولت، ٥٠/١٠ هرتز. المصباح لديه حماية الطبقية.

وفقاً للاستخدام المحدد يمكن استخدام المصايب في إضاءة الأشياء والأجسام في الأماكن الداخلية الثابتة. وفنة الحماية هي من النوع IP ٢٠. ويعتبر أي استخدام آخر أمراً غير سليم. وقد تطرأ بعض التغيرات من خلال إضافة المزيد من التطورات التقنية. وتعتبر البيانات التقنية الواردة في كل صحيحة ببيانات هي البيانات السارية. لا يغطي الصمام الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة التعليمات. تم تصميم المصباح ليعمل في درجة حرارة الغرفة في درجة حرارة تبلغ ٢٥ درجة مئوية. درجات الحرارة الأعلى من ٤٠ درجة مئوية قد تؤدي إلى تلف المصباح وتقصير عمره بشكل كبير.

إرشادات السلامة




يجب أن تتم عملية التركيب من أشخاص مدربين. وأنباء عملية التركيب يجب الامتثال إلى تعليمات التركيب. قبل عملية التركيب أو أعمال الصيانة يجب فصل التيار.

يصدر المصباح ساخناً أثناء الاستخدام ولهذا لا يسمح بتركيبه إلا خارج منطقة اليد. يجب أن تبقى فتحات التبريد خالية من التراب ولا يسمح بتغطيتها. كما يجب المحافظة على مسافة الآمان من المواد القابلة للإحتراق.



يحتوى المصباح على مكونات حساسة تجاه الكهرباء الساكنة. ولا يسمح بلمس المنطقة البااعة للضوء، التبذيب في التيار أو تركيز الجهد قد يسببان أضراراً للمصباح. ويجب حماية المصباح من ارتفاع الجهد الناتج عن الاتصال بشبكة التيار الكهربائي. يتم استبعاد الأضرار الناجمة عن ارتفاع الجهد من شروط الصمام.

Ontero XR

D	Einbaulage
UK	Installation position
FRA	Position de montage
ITA	Posizione di montaggio
ESP	Posición de montaje
FIN	Asennuspaikka
NOR	Monteringsposisjon
POL	Pozycja montażowa
RUS	Монтажное положение
SVK	Inštalačná poloha
ARAB	وضع التركيب

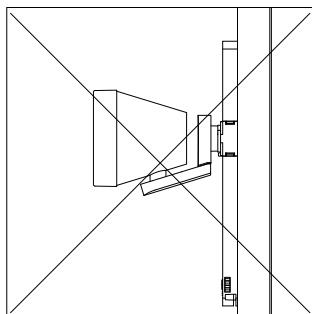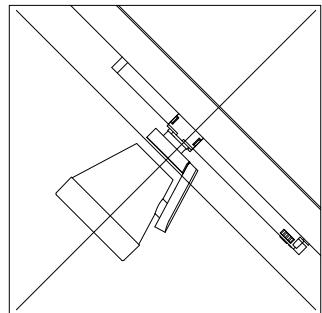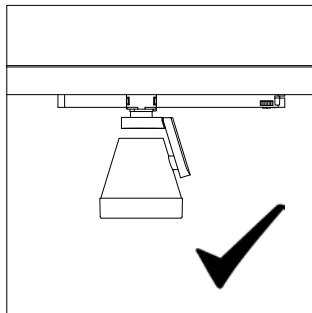


Ontero XR

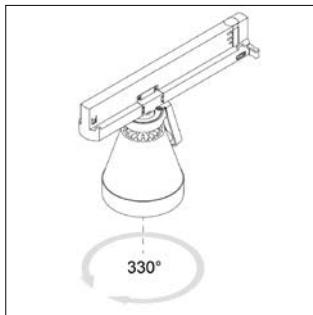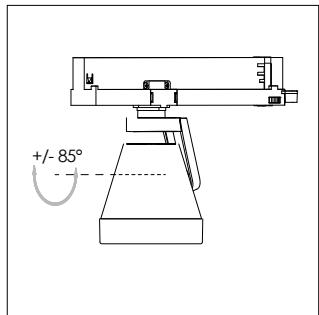



D	Dreh- und Schwenkbereich
UK	Pivoting and swivel range
FRA	Zone de rotation et de pivotement
ITA	Ambito di rotazione e inclinazione
ESP	Margen de giro y orientación
FIN	Kierto- ja kääntöalue
NOR	Dreie- og svingeområde
POL	Zakres obrotów i wychylania
RUS	Угол вращения и поворота
SVK	Rozsah otáčania a vychýlenia
ARAB	منطقة الدوران واللائف

Ontero XR

- D Montage und Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene
- UK Installation und connection on 3-phase conductor rail
- FRA Installation et connexion à un rail électrique triphasé
- ITA Montaggio e collegamento a binari elettrificati trifase
- ESP Montaje y conexión a riel tomacorriente de 3 fases
- FIN Asennus ja liittäntä 3-vaiheiseen virtakiskoon
- NOR Montering og tilkobling til 3-faset strømskinne
- POL Montaż i podłączenie do 3-fazowego szynoprzewodu
- RUS Монтаж и подсоединение к 3-фазной шине электропитания
- SVK Montáž a pripojenie na 3-fázovú prípojnicu
- ARAB التركيب والربط بقضيب الكهرباء ٣ فازة

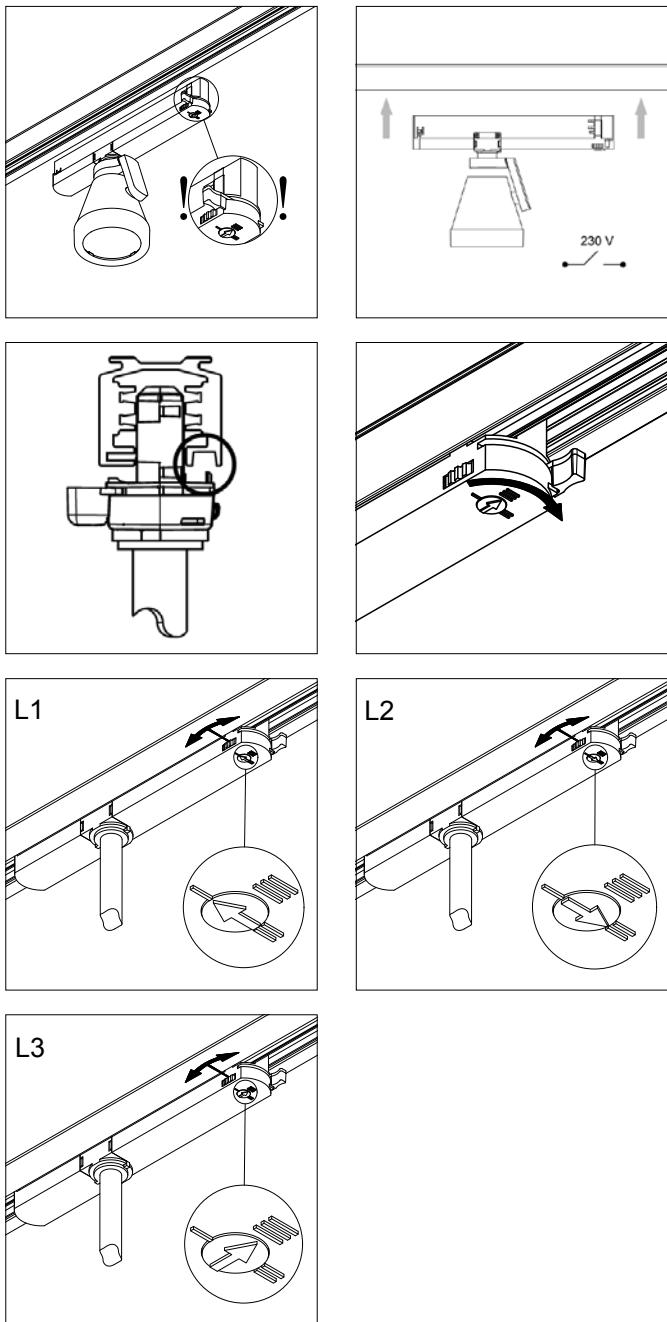

Ontero XR

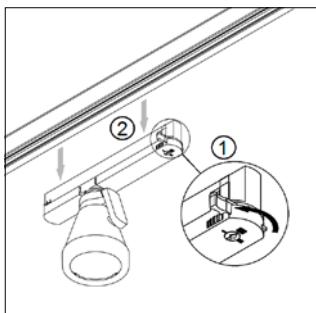
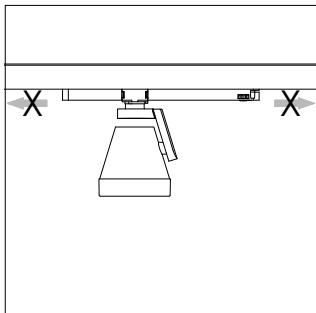


D	Nicht in der Schiene verschieben
UK	Do not move in the rail
FRA	Ne doit pas être déplacé dans le rail
ITA	Non spostare nella guida
ESP	No desplazar a lo largo del riel
FIN	Älä siirrä kiskolla
NOR	Ikke forskyv i skinnen
POL	Nie przemieszczać w szynie prowadzącej
RUS	Не перемещать в шине
SVK	Neposúvať v koľajničke
ARAB	يجب عدم انحرافك داخل المسار


D	Demontage
UK	Dismantling
FRA	Démontage
ITA	Smontaggio
ESP	Desmontaje
FIN	Purkaminen
NOR	Demontering
POL	Demontaż
RUS	Демонтаж
SVK	Demontáž
ARAB	الفك

Ontero XR


D	Optional: Wabenraster, Blendklappen
UK	optional: honeycomb louver, anti-glare flaps
FRA	En option : alvéole, protection du cache
ITA	in opzione: griglia a nido d'ape, copertura protettiva ghiera di finitura
ESP	Opcional: rejilla de nido de abeja, tapa ciega de protección
FIN	valinnaisena: kennorasteri, himmenninsuoja
NOR	bikake, dekselvernekraft
POL	Opcja: raster w formie plastra miodu, klapka przesłony
RUS	Опция: сотовая решетка, защита арматуры
SVK	Voliteľne: plástový raster, tieniacia klapka
ARAB	اختياري: شبكة نحروبية، قلاب الحماية من الإبهار

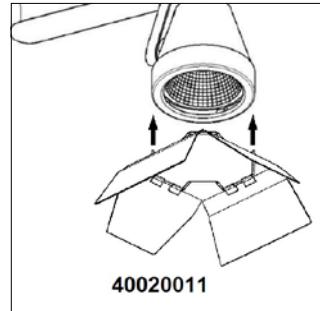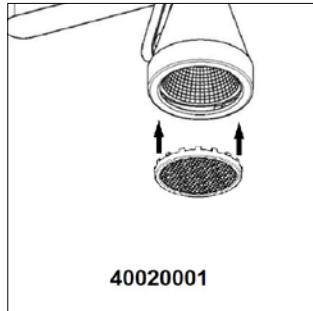


Ontero XR

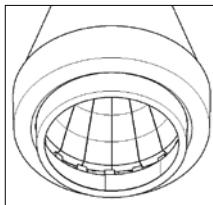


SPOT

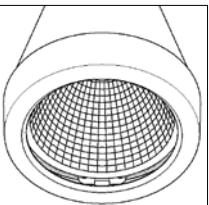


MEDIUM

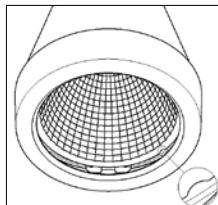

FLOOD

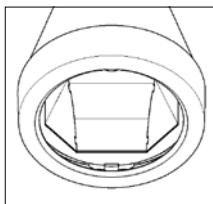

OVALBASIC

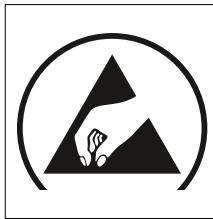

D Reflektoren

UK Reflectors

FRA Réflecteurs

ITA Riflettori

ESP Reflectores

FIN Heijastimet

NOR Reflektorer

POL Reflektory

RUS Рефлекторы

SVK Reflektory

ARAB

العواكب

Ontero XR

D Montage und Demontage
Reflektoreinheit: Der Reflektoreinheit darf dabei nicht verkippt werden.

UK Assembly and dismantling of
the reflector unit: do not tilt
the reflector unit

FRA Montage et démontage du
support du réflecteur. Le
support du réflecteur ne doit
pas être basculé.

ITA Montaggio e smontaggio del
portariflettore: il portariflettore
non deve essere inclinato.

ESP Durante el montaje y desmon-
taje del portarreflector, éste no
debe ladearse en exceso.

FIN Heijastinpidikkeiden asennus
ja irrottaminen: Heijastinpidi-
kettä ei saa tällöin kallistaa.





NOR Montering og demontering av
reflektorholder: Reflektorhol-
deren skal ikke vippes.

POL Montaż i demontaż uchwytu
reflekatora: Uchwytu reflekтора
nie wolno przy tym pochyłać.

RUS Монтаж и демонтаж держа-
теля рефлектора: при этом
запрещается опрокидывать
держатель рефлектора

SVK Montáž a demontáž držiaka
reflektora: Držiak reflektora sa
pri tom nesmie preklopíť.

ARAB تركيب وفك حامل العاكس: يجب عدم
إمالة حامل العاكس أثناء ذلك.

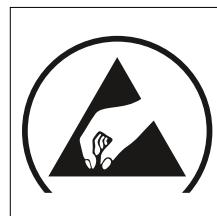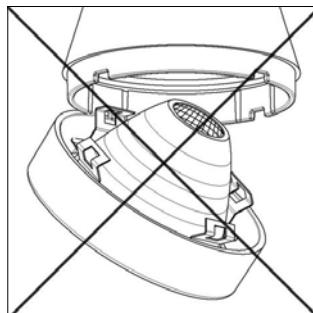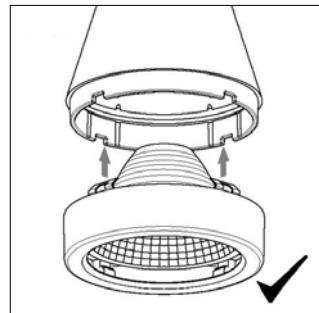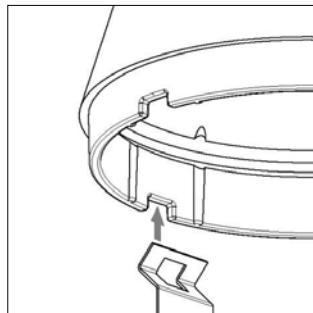

Ontero XR

S	Spot
M	Medium
F	Flood
OB	OvalBasic

1)	2)	
F	927	CRI > 90 / 2.700K
F	830	CRI > 90 / 3.000K
F	835	CRI > 90 / 3.500K
F	840	CRI > 90 / 4.000K
F	Col	BeColor
*	Coo	BeCool
*	PW	PearlWhite

* Keine Angaben nach / No information according to VO 2019/2020/EU

- | | |
|-----|---|
| D | 1) Diese Leuchte enthält eine LED mit der Energieeffizienzklasse
2) Abkürzungen auf dem Typenschild |
| UK | 1) This luminaire contains an LED with the energy efficiency class
2) Acronyms on the type plate |
| FRA | 1) Cette lampe contient une LED de la classe d'efficacité énergétique
2) Abréviations sur la plaque signalétique |
| ITA | 1) Questa lampada contiene un LED con classe di efficienza energetica
2) Abbreviazioni sulla targhetta identificativa |
| ESP | 1) Esta lámpara contiene un led con la categoría de eficiencia energética
2) Abreviaturas en la placa de características |
| FIN | 1) Tämä valaisin sisältää energiateholuokan ... LEDin.
2) Typpikilvessä olevat lyhenteet |
| NOR | 1) Denne lampen inneholder en LED i energieffektivitetsklasse
2) Forkortelser på typeskiltet |
| POL | 1) Ta oprawa oświetleniowa posiada diodę LED o klasie efektywności energetycznej
2) Skróty na tabliczce znamionowej |
| RUS | 1) В данной лампе используется светодиод с классом энергосбережения
2) Сокращения на фирменной табличке |
| SK | 1) Toto svietidlo disponuje LED svetelným zdrojom s triedou energetickej účinnosti
2) Skratky na typovom štítku |
| EG | (١) يحتوي هذا المصباح على مصباح LED من فئة كفاءة الطاقة
(٢) الاختصارات على لوحة البيانات |

Ontero XR

D Reinigung mit leicht feuchtem Antistatic-Tuch (1x pro Jahr) – keine essighaltigen Reinigungsmittel verwenden!

UK Clean with a slightly damp antistatic cloth (1x per year) – do not use cleaning products containing vinegar!

FRA Nettoyage avec un chiffon antistatique légèrement humide (1 fois par an) – ne pas utiliser de nettoyant contenant du vinaigre.

ITA Pulizia con panno antistatico leggermente umido (1 volta all'anno) - Non utilizzare un detergente a base d'aceto!

ESP Limpieza con un paño anties-tático ligeramente humedecido (1 vez al año); no emplear limpiadores que contengan vinagre

FIN Puhdistus hieman kostutetulla antistaattisella liinalla (1 x vuodessa) – etikkapitoisia puhdistusaineita ei saa käyttää!


NOR Rengjøring med lett fuktet antistatisk klut (1x årlig) – ikke bruk eddikholdige rengøringsmidler!

POL Czyścić wilgotną ściereczką antystatyczną (1x w roku) – nie używać środków czyszczących zawierających ocet!

RUS Очистка производится слегка влажной антистатической салфеткой (1 раз в год) - не пользоваться средствами для очистки, содержащими уксус!

SVK Čistenie ťahko navlhčenou antistatickou utierkou (1x za rok) – nepoužívať čistiacie prostriedky s obsahom octu!

ARAB التَّطْبِيقُ بِفُرْطَةٍ مِنْ لِيْلَةٍ مَضْلَدَةٍ لِلسَّكَيْكَيْهُ
الْكَهْرَبَائِيهُ (مَرَهُ وَاحِدهُ كُلُّ عَالمٍ) - لَا تَسْتَخِدُمُ
إِلَيْهِ مَوَادٌ تَطْبِيقٌ تَحْتَويُ عَلَى مَادَهُ الْحَلْ!

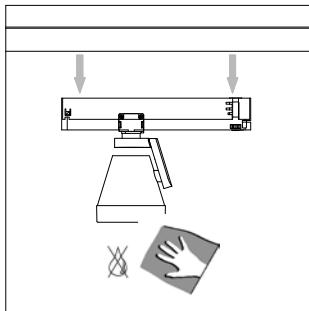

Ontero XR

Die aktuelle Montage- und Bedienungsanleitung kann unter www.baero.com heruntergeladen werden. Änderungen im Rahmen der Produktpflege vorbehalten. Keine Gewähr für eventuelle Druckfehler.

Please check the latest version of the installation and operating instructions on www.baero.com. We reserve the right to make changes within the scope of product improvements or upgrades. We assume no liability for printing errors.

BÄRO GmbH & Co. KG
Wolfstall 54-56
42799 Leichlingen . Germany

T +49 2174 799 0
F +49 2174 799 55799
service@baero.com